

Montage der Hißvorrichtung

① Vormontage am Fahnenmast

a) Der Montage-Abstand zwischen Rollengehäuse R und Spannvorrichtung H mal 2 plus 20 cm Zugabe (Reserve) ergibt die erforderliche Länge des Hiß-Seiles.

b) Die 4 kleinen Montagelöcher des Rollengehäuses R (Abstand senkrecht 27 mm) sowie die 2 großen Montagelöcher der Schiene von Vorrichtung H (Abstand 128 mm) werden jeweils als Schablone verwendet für die Montagebohrungen am Mast.

c) Als BohrlochØ empfehlen wir je nach Mast-Ausführung

	aus	Alu	Stahl	Holz / Kunststoff
für die 4 kleinen Schrauben 3,5 x 19 mm Ø	2,7 – 3,0	3,0	2,4 – 2,5 (mm)	
für die 2 großen Schrauben 5,5 x 22 mm Ø	4,5 – 4,8	4,7 – 4,8	3,7 – 4,0 (mm)	




② Befestigen der Kantenschutzteile


a) Auftragen des Klebstoffes gemäß Gebrauchsanweisung des Kleberherstellers (siehe Angaben auf PE – Beutel oder zweckentsprechende Fabrikate)

b) Anbringung der kleinen Kappe durch Aufstecken.

c) Anbringung der beiden U – Profile an die Rollengehäuse : U-Profil aufstecken und anschließend verschieben bis es mit dem Gehäuserand genau bündig ist - dann das Profil vorsichtig mit Schonhammer (Gummi – Holz – oder Plastik – Hammer) aufklopfen.

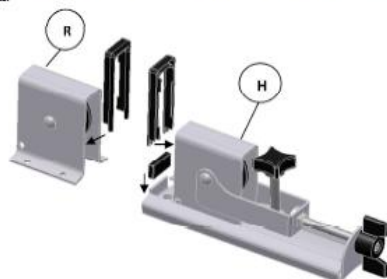

Anschrauben von Rollengehäuse R und Spannvorrichtung H

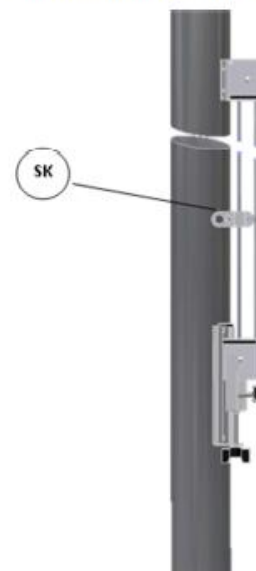

Einziehen des umlaufenden Hiß-Seiles über die Rollen von R und H

Verbinden der Seilenden

Verbinden der Seilenden zwischen den Klemmbacken der Seilkupplung gemäß Abbildung. Überstehendes Seilende abschneiden!

